

## Automatische Einstellung


Schließen Sie immer nur den zu programmierenden Oximo io an die Netzspannung an! Der Oximo io darf nur eingebaut in der Welle programmiert werden. Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens unbedingt kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht werden (RESET). Dann muss die unten beschriebene Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung erneut durchgeführt werden.

### 1. Antrieb an die Spannungsversorgung anschließen




**Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Original-Bedienungsanleitung!**

**Achtung: Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (IEC 60364ff / VDE 0100ff)!**

Die Anschlußleitung **muss mind. 30 cm Restlänge** haben!  
Bei kürzerer Restlänge wird die integrierte Antenne beschädigt und es kann zu Empfangsproblemen kommen.

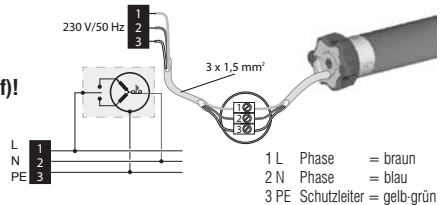


### 2. Antrieb aktivieren und in Lernbereitschaft bringen

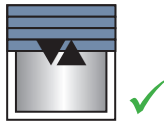


1. Sicherung ein
2. Gleichzeitig AUF- und AB-Taste bis Auf-/Ab-Bewegung

### 3. Prüfen und Ändern der Drehrichtung

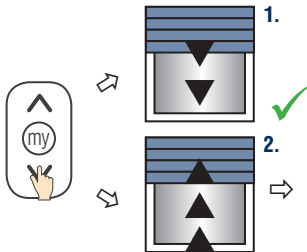


1. AB-Taste drücken, Behang muss abwärts fahren
2. Fährt Behang in Auf-Richtung die „my“-Taste drücken bis Antrieb mit Auf-/Ab-Bewegung bestätigt

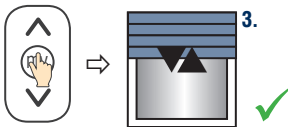


3. Die Drehrichtung ist umgestellt.


### 4. Beide Endlagen auf Drehmoment

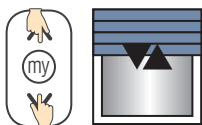

1. AUF/AB-Taste gleichzeitig drücken, Motor quitiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung

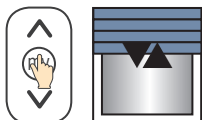

2. „my“-Taste drücken, Motor quitiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung

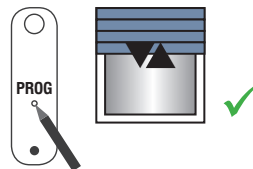


3. PROG-Taste drücken, Motor quitiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung

ca. 2 Sek


Die Programmierung auf Drehmoment ist abgeschlossen.  
Der Antrieb befindet sich im Normalbetrieb.

## 5. Untere und obere Endlage fest gespeichert


1. AB-Taste drücken und Behang an eine frei wählbare untere Endlage fahren (Korrektur mit AUF- und AB-Taste möglich)

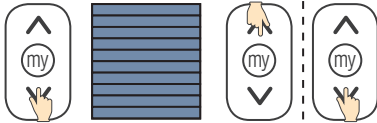


2. Gleichzeitig die AUF- und „my“-Taste, der Behang fährt in Auf-Richtung

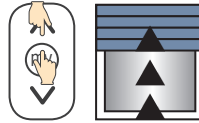


3. „my“-Taste drücken, der Behang stoppt

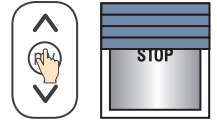


4. AUF-Taste drücken und Behang an die frei wählbare obere Endlage fahren (Korrektur mit AUF- und AB-Taste möglich)

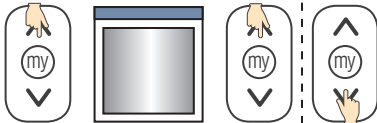


5. Gleichzeitig die AB- und „my“-Taste, der Behang fährt in Ab-Richtung

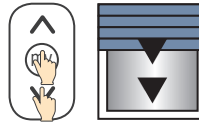

6. „my“-Taste drücken, der Behang stoppt

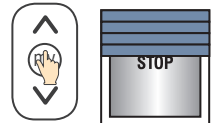


7. Zur endgültigen Endlagenspeicherung nochmals die „my“-Taste für ca. 2 Sek. drücken, Antrieb bestätigt mit kurzen Auf-/Ab-Bewegung

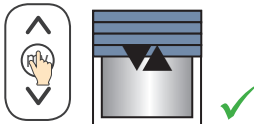

ca. 2 Sek


8. PROG-Taste drücken, Motor quittiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung. Die Programmierung ist abgeschlossen. Der Antrieb befindet sich im Normalbetrieb

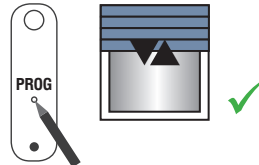


## 6. Zurücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung

Alle Programmierungen und Einstellungen werden gelöscht! Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zurückgesetzt werden soll!

1. Netzspannung (z.B. Sicherung) für ca. 3 s ausschalten, für ca. 10 s ein, für ca. 3 s aus und wieder ein, Antrieb bestätigt mit Auf- oder Ab-Bewegung für ca. 5 s, Antrieb ist in Lernbereitschaft

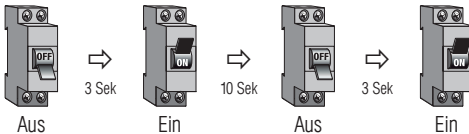

3. PROG-Taste für ca. 7 s drücken, der Rolladen fährt nach ca. 2 s kurz Auf/Ab und nach ca. 7 s nochmals Auf/Ab

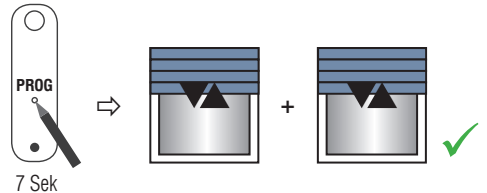

2. Hinweis: Befindet sich der Behang in den Endlagen, bestätigt der Antrieb mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung



**Der Antrieb ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und muss neu programmiert werden.**